

## HITACHI Inspire the Next

# 取扱説明書 〈保証書付〉

日立 石油 ファンヒーター

〈強制通気形開放式石油ストープ〉

OVF-SR543型



このたびは、日立石油ファンヒーターをお買い上げ いただき、まことにありがとうございました。 ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、 ご家族全員で正しくご使用ください。 お読みになったあとは大切に保存してください。

- ●この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。
- ●この取扱説明書は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

# 介危険 △警告

使用燃料: 灯油 KEROSENE ONLY

換気必要
<b>金油電</b> 変質した持ち越し灯油

### 目 次

ベージ

#### お使いになる前に

安全のため必ずお守りください2~7
各部のなまえ8~9
使用前の準備
●使用燃料について10~1
●給油のしかた12~1

●運転開始前の準備と確認……13

#### 使用方法

点	火	14~15
消	火	14~15
室温	の調節	16~17
選択	運転(ゆらぎ運転/微燃焼運転)	16~17
チャ	イルドロック	16~17
	点火	
畳数	切換運転	18~19
速暖	運転	18~19
時計	の合わせかた	20~21
タイ	マー運転	20~21

#### 点検・手入れ・保管・その他

点検	· 手入れ ······22~24
定期	点検24
部品	交換について25
保管	のしかた25
故障	・異常の見分け方と処置方法26
故障	かな?と思ったら27
保証	とアフターサービス28
仕	様29

お客様ご相談窓口一覧表......30

# 安全のため必ずお守りください

この取扱説明書および製品には、安全に正しくお使いいただき、で使用になる方への危害や財産への 損害を未然に防止するため、次のように区分して表示しています。内容をよく理解してからご使用く ださい。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や、\*物的損害 の発生が想定される内容を示しています。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示しています。

絵表示の意味





この絵表示はしてはいけない「禁止」事項を示しています。

この絵表示は必ず実行していただく「指示」内容です。

# 介危険(DANGER)

ガソリン使用禁止



ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対 に使用しないでください。 灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

●火災の原因になります。

# ⚠警告(WARNING)

スプレー缶厳禁



スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風があ たるところに放置しないでください。

●熱で缶の圧力が上がり、爆発し危険です。

#### 換気必要





換気せずに使用しつづけないでください。 使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、 新鮮な空気を補給してください。

換気が十分に行えない場所(窓が凍結している部屋、 地下室など)では、使用しないでください。

●酸素が不足すると、不完全燃焼し一酸化炭素などが発生 して中毒になるおそれがあります。

# ⚠警告(WARNING)

温風吹出口をふさがない



空気取入口をふさが ないでください。

温風吹出口前方に布団を敷いたり、物を置かな いでください。

●衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原 因になります。

#### 寝るとき消火



寝るときや外出するときは、必ず消火してくだ さい。

●火災など予想しない事故の発生するおそれがあ ります。

#### 可燃性ガス使用厳禁





ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが 発生するもの(ベンジン、シンナー)、スプレー などを使用しないでください。

●火災や故障の原因になります。

# ⚠注意(CAUTION)

カーテン・可燃物近接禁止





カーテン・障子・衣類などの燃えやすいものの そばでは使用しないでください。

タイマー運転するときも、可燃物がそばに置い てないか確認してください。

●火災が発生するおそれがあります。

### 給油時消火



給油は必ず消火してから行ってください。 こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

●火災のおそれがあります。

### 居室内給油禁止・給油時火気 禁止





給油は、必ず火の気のないところで行ってくだ

●火災のおそれがあります。

# 安全のため必ずお守りください

# ⚠注意(CAUTION)





給油口口金は確実に締めてください。 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確 かめてください。

●□金を斜めに締めたりすると、簡単に□金がはず れて、火災のおそれがあります。

### 異常時使用禁止



におい・すすの発生、炎の色など異常を感じた ときや油漏れがあったときは使用しないでくだ さい。

使用中に異常を感じたり、地震などの緊急の場 合は、あわてずに消火してください。

●異常燃焼のおそれがあります。

#### ほこりの除去





燃焼・温風空気取入口は、週1回以上必ず掃除 してください。

●ごみ・ほこりなどで燃焼・温風空気取入口がつま ると、異常燃焼のおそれがあります。

### 電源プラグを抜いて消火しない



消火後、送風が止まり「ガチッ」または「ゴン」と 音がするまで電源プラグを抜かないでください。

●燃焼・温風空気取入口や本体上面が高温となり、 やけどや故障の原因になります。 白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動

するおそれがあります。

#### 高温部接触禁止





燃焼中や消火直後は、高温部 (温風吹出口) に手 などふれないでください。

●やけどのおそれがあります。

#### 分解修理・改造の禁止



不完全な修理や改造は危険です。

故障、破損したときは使用しないでください。

●火災など予想しない事故の発生するおそれがあり ます。

# ⚠注意(CAUTION)

#### 保管時にしていただくこと





長期間使用しないとき、または保管するときは、 必ず灯油を抜いてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ さい

●火災のおそれがあります。

# 熱に弱い床面にはマットなど








熱に弱いじゅうたんやフローリング・床の上で使用 する場合は、熱に強いマットなどを敷いてください。

●長時間使用すると、変色、ヒビ割れ、そり返るこ とがあります。また、ほこりやたばこの煙などで 変色することもあります。

#### 可燃物との距離を離す

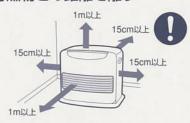

図に示す寸法内に可燃物や障害物を置かないでく ださい。周囲に余裕を持たせて設置してください。

●異常燃焼や火災の原因になります。

### 指や異物を入れない





温風吹出口や燃焼・温風空気取入口、本体の内 部に指や紙、布、プラスチック、ガスライター、 マッチなどの異物を入れないでください。

●けがや火災の原因になります。

#### 変質灯油・不純灯油は使わない



変質灯油(昨シーズン より持ち越した灯油

など)・不純灯油(汚れた油、水の混じっている灯 油、灯油水抜剤、助燃剤などを添加したもの)など は、絶対に使用しないでください。

●異常燃焼や故障の原因になります。

## 次の場所では使用しない

- ○風のあたる場所、部屋の出入口、屋外。
- ○不安定な物をのせた棚などの下。 ○温室、飼育室など人のいない場所。
- ○可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所。
- ○水平でない場所、振動の激しい不安定な場所。
- ○ほこりや湿気の多い場所。
- ○直射日光のあたる場所。
- ○理・美容院、クリーニング店、塗装工場など、 スプレーや化学薬品を使う場所。
- ○暖炉や押し入れなどストーブが囲われる場所。
- ●火災や予想しない事故の原因になります。

# 安全のため必ずお守りください

# ⚠注意(CAUTION)

長期間使用しないときは 電源プラグを抜く



#### 電源コードを傷めない







電源コードに無理な力を加えたり、物をのせた りしないでください。 電源プラグを抜くときは、コードを持って引き 抜かないでください。

●火災や感電の原因になります。

### 電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで 確実に差し込んでください。 傷んだプラグやゆるんだコンセントは 使用しないでください。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。

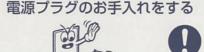

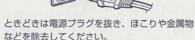

●ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火 災の原因になります。

●火災や感電の原因になります。

#### 温風に直接あたらない





温風に直接長時間あたらないでください。 お子様や体の不自由な方を、温風が直接あたる場 所に寝かせないでください。

●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

### シリコーンを配合したものは使用



シリコーンを配合した枝毛用コート液やヘアート リートメント、つや出し剤(床用ワックス)などは 使用しないでください。

●燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、点火ミスや 途中消火の原因になります。

#### ■低温やけどについて

- ●比較的低い温度(40℃~60℃)でも皮膚の同じ所が長時 間熱せられると、熱い、痛いなどの自覚症状がなくて も低温やけどになるおそれがあります。
- ●次のような方は特に注意してください。
- ●乳幼児、お年寄り、皮膚の弱い方
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方

●深酒・疲労の激しい方

#### ■シリコーン配合商品について

シリコーン配合商品には次のようなものがあります。ご 確認のうえ、ご使用ください。

- ●ヘアケア商品(枝毛コート液、ヘアムース、ヘアトリー トメントなど)
- ●化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し 剤(床用ワックス)、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、 カーワックスなど

# ⚠注意(CAUTION)

#### 腰をかけたり、物をのせない



ストーブに腰をかけたり、 上にのらないでください。

●本体上面がへこむ原因と なります。

水の入った容器や、物を上にのせないでください。

●水が本体内部に入ると、漏電や故障の原因になる ことがあります。

#### ストーブを引きずらない



移動するときは、傾けたり、引きずらないでください。

●灯油が漏れて火災の原因になったり、床面や畳、 カーペット等を傷つけたり、本体底面の塗装がは がれてさびるおそれがあります。

#### 高地(標高1500m以上)使用禁止

標高1.500m以上の場所では使用しな いでください。

換気に注意してください。

標高1,000m以上で使用する場合は、 空気の濃度が薄いので、正常な燃焼状態の確認と

●不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒に なるおそれがあります。

#### 運搬するときは灯油を抜く

ご転居または修理などでストーブを運 搬するときは、必ず給油タンク、油受 け皿内の灯油を抜き取ってください。



●灯油が入ったまま運搬すると、火災や予想しない 事故になるおそれがあります。

#### 廃棄するときは灯油を抜く


ストーブを廃棄処分するときは、必ず 給油タンク、油受け皿内の灯油を抜き 取ってください。




●灯油が入ったまま廃棄すると、火災や予想しない 事故になるおそれがあります。


## お願い(NOTICE)


- ○ストーブに異常を感じたり、故障・破損したときは、使用を中止してください。 運転(切/入)ボタンを押して運転をやめ、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ○お子様やお年寄りなど、ご自分で操作できない方が使用したり、近くにいるときは、周囲の人が十分 注意してください。
- ○電気治療器具といっしょに使用しないでください。誤作動するおそれがあります。
- ○テレビ、ラジオ、コードレス電話などの近くで使用しないでください。 雑音が入るおそれがあります。50cm以上離すか、向きを変えるなどしてください。
- ○抜き取った灯油の処分については、灯油をお買い上げになった販売店にご相談ください。
- ○このストーブは一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

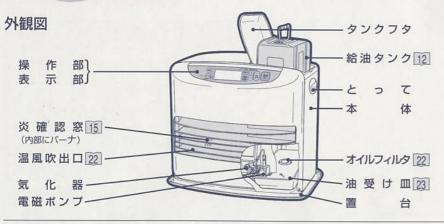


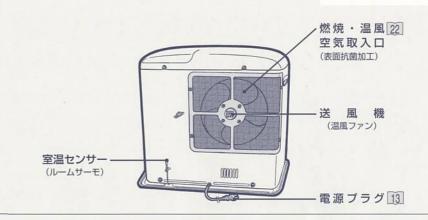

# 操作部・表示部のなまえとはたらき

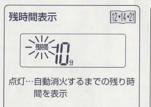

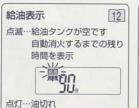

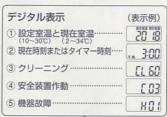



点灯…急速点火 セット中

### ゆらぎ表示

16 点灯…ゆらぎ運 転中

#### 26 換気表示

点滅…室内を換気し てください 点灯…不完全燃焼防 止装置が作動 して消火しま

Lt

#### 16.18 選択ボタン

●急速点火またはゆら き運転・微燃焼運転 をセットするとき押 します


●チャイルドロックを セット(解除)すると き押します


#### 室温/時刻合わせ ボタン

室温の調節、または現 在時刻、タイマー運転 の時刻をセットすると き押します

各部の

なまえ

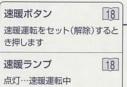


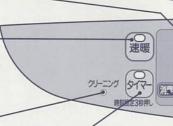

設定室温 現在室温





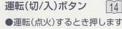

●消火するとき押します

●タイマー運転を解除するとき 21 押します

運転ランプ

点灯…運転中

14

延長ランプ 14

クリーニング スイッチ 24 気化器をクリー ニングするとき

押します

タイマーボタン 20

●タイマー運転をするとき 押します

●現在時刻をセット(修正) するとき押します

タイマーランプ

点灯…タイマーが作動中またはタイマー運転中

点滅…●タイマー運転の時刻合わせ中 ●タイマー運転後自動消火しました

●3時間運転後自動消火しました 14

消臭ランプ 14

点灯…消臭シス テムが作 動中

畳数表示 18

畳数切換ボタン で選んだ畳数 (お部屋の広さ) を表示します

#### 微燃焼表示 16

点灯…微燃焼 運転中

#### チャイルド ロック表示

16 点灯… チャイルド ロック中

#### 畳数切換ボタン 18

お部屋の広さに合 った暖房能力に切 り替えたいとき押 します

### 延長ボタン 15

●運転を延長する とき押します

●おさえめ運転を セットするとき 押します 17

点滅…消し忘れ消 火装置による消火 予告中

# 使用前の準備

本体を取り出し、給油タンクを引き出す

同梱されているチラシ類もよくお読みください。



- ●各部の包装部材を全て取り除いてください。詳しくは箱上面の「開梱方法」をお読みください。
- ●箱、包装部材は、収納時に必要ですので大切に保 管してください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので 異常ではありません。

- ●油受け皿に少量の灯油が残っている。
- ●オイルフィルタがぬれている。
- ●温風吹出口より見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

# 使用燃料について

# 燃料は灯油(JIS1号灯油)を必ず使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しないでください。

- ●ガソリンなど、揮発性の高いものを使用すると、火災の原因になります。
- ●変質灯油、不純灯油を使用すると、異常燃焼や故障の 原因になります。

#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先につけて息を吹きかけます。

●火の気のない場所でおこなってください。

M



省

たまま

chi

すぐに乾く

#### 灯油の保管のしかた

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日 光を避けた場所に保管してください。

直射日光が灯油を変質させるため、光のとおりにくい着色したボリ容器(灯油用)を使用してください。

ポリ容器のフタは確実に締めてください。

○良い保管







#### 変質灯油・不純灯油は使用しない

#### 変質灯油とは

- ●昨シーズンより持ち越したもの
- ●日光のあたる場所や高温の場所で長期間保管した もの、特に容器のフタをあけて保管したものや乳 白色のボリ容器で保管したものは、変質しやすくな ります。

ひどく変質した灯油は、黄色味がかったり、すっぱ いにおいがします。

#### 不純灯油とは

- ●灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぶら油、 機械油、重油、軽油など)がほんの少しでも混入 したもの
- ●水やごみ、ドラム缶のさびが混入したもの
- ●灯油水抜剤、助燃剤などを添加したもの

#### 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背後に 白紙をあてます。



#### 変質灯油・不純灯油を使用すると

気化器にタールがたまり、つぎの原因になります。

- ●点火しない
- ●点火しないで白煙が出る
- ●点火しにくい
- ●点火してもすぐに消火する
- ●においがひどい
- ●燃焼が悪くなり、安全装置が作動する



# 変質灯油・不純灯油を使用したとき

- ●給油タンク、油受け皿の悪い灯油を抜き とり(23ページ参照)、良質の灯油で内 部を2~3回洗い、気化器のクリーニン グをおこなってください。 (24ページ参照)
- ●それでも効果がないときはお買い上げの 販売店にご相談ください。

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを 依頼されたときは、保証期間中でも有料 となります。

# 使用前の準備

#### 給油は必ず消火してからおこなってください。

給油タンクの持ち運びには、上下2つあるとってを利用して ください。

キャップを持って持ち運びをしないでください。キャップが外 れるおそれがあります。



#### 給油口口金の締めつけについて

給油口口金にキャップが付いておりますので、キャッ プの外側を持って回すと手が汚れにくく、口金がまわ しやすくなります。

口金が締まるとキャップの外側部が回転して、バネの力で 「カチッ、カチッ」と音がして口金が締まったことを知らせ

締めつけがゆるいのではと感じたときや、口金を更に締め たいときは、キャップ内側のくぼみとフックの位置を合わ せ、フック(2ヶ所)を外側にスライドさせるとキャップ の回転がロックされ、口金を更に締めつけることができま す。(ただしこのときは「カチッ、カチッ | 音はしなくなり ます。)




- ●この給油口口金とオイルフィルタは専用部品です。他 のストーブには使用しないでください。 油が出なかったり、油があふれたりして危険です。
- ●セット後、本体を持ち運んだり、ゆすったりすると キャップの外側が灯油で濡れることがあります。

# 給油のしかた



#### 給油タンクを取り出し、給油口口金 を外す

●給油口口金にゴミ、糸くず、ホコリなど付着しな いようにご注意ください。

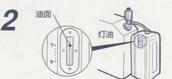

#### 給油する

- ●油量計の目盛りに油面がくるまで、市販のポンプ で給油する。
- ●こぼれた灯油はよくふきとってください。



#### 給油口口金を確実に締める

「カチッ、カチッ」と音が2~3回するまで給油口口金 を締め付け、給油口口金を下にしても油漏れがない ことを確認してください。

●他のストーブの給油口口金を使用しないでください。



#### 給油タンクをセットする

初めての使用やシーズン最初、油切れで消火したと きなど、表示部に 給油 が点灯しているうちは、運 転(切/入)ボタンを押しても点火しません。

給油 が消灯(約3分)してから点火してください。

#### 給油のめやす (給油バックアップ運転)

●油がなくなると、表示部の給油が点滅して、 約5秒間メロディ音が鳴ってお知らせします。 給油が点滅中は、デジタル表示に残りの運転時 間を表示し、約30分~90分の間、運転できます。 給油バックアップ運転中は、「弱」または「微」 燃焼で運転します。



(例)残り運転時間:90分

●消火する30秒前から メロディ音が鳴り、 自動消火します。 消火すると、給油 が点灯にかわります。



点 灯

- 給油 が点滅中に延長ボ タンを押すと、残りの運 転時間が変わる場合があ ります。
- 給油 が点滅中に電源ブ ラグをコンセントから抜 いたとき、停電したとき は、給油バックアップ運 転はできません。
- 油切れのときに「ボコボコ」 と電磁ポンプのから打ち音 がする場合があります。

## 運転開始前の準備と確認

#### 雷源の接続

電源プラグをコンセント に確実に差し込む。



200Vのコンセントには絶対に差し込まないでく ださい。機器が故障します。

ぬれた手で電源プラグにさわらないで ください。

感雷のおそれがあります。



#### 周囲の確認

周囲に可燃物や障害物がないかもう一度確かめる。

#### 設置場所の確認

傾斜している場所や振動の激しい不安定な場所で 使用すると、油タンクに灯油が入っているのに表 示部に 給油 が点滅したり、対震自動消火装置が 作動しやすくなります。

水平な場所に設置してください。

#### 効果的に使用するために

効果的に使用する ために外気に接す る窓の下や壁面の 近くに設置してく ださい。





13

# 使用方法 (通常運転)

# 点火

#### 運転(切/入)ボタンを押す

- ●運転ランブが点灯し、デジタル表示に「設定室温」と「現在室温」を表示します。
- ●あらかじめ設定室温は20℃にセットされています。
- ●約95秒後に着火するための「ジー」と放電音がして、自動点火します。 点火時に約17~22秒間消臭システムが作動し、消臭ランプが点灯します。
- ●点火後の約4分間は「中」燃焼します。
- ●おさえめ運転がセットされているときに現在室温が設定室温より高いときは、いったん運転を始めますが、おさえめ運転により消火します。 (17ページ参照)
- ●点火時に「ガチッ」または「ゴン」と電磁弁が作動する音がしますが、異常ではありません。

#### 炎確認窓から炎の状態を確認してください





**X** 黄炎燃焼

次の場合は異常ではありません

- ●青い炎の中の多少の黄炎
- ●微燃焼時の網の赤熱
- ●点火プラグ、炎検知棒の赤熱

全体が黄色の長い炎の

全体が東色の長い炎の 状態

# さい。

りません

■点火しない

あります。

超音波式の加湿器を使用すると、炎の 色が赤くなります。水に溶けているカ ルシウム分が燃えるためです。

次のような状態は異常ではあ

初めての使用やシーズン最初の点火時

は、送油経路に十分な灯油がまわらな

いため、煙や臭いが出たり、点火しな

い場合([1]、[12、[13表示)が

表示が出た場合は、運転(切/入)ボタ

ンを押し、温風ファンが停止してから

再度運転(切/入)ボタンを押してくだ

#### 黄炎燃焼のときは次の処置をしてください

- 換気する。
- ●燃焼・温風空気取入口、温風吹出口のほこりをとる。
- ●変質灯油・不純灯油を使用したときはクリーニングをする。 (24ページ参照)

処置後も黄炎燃焼するときは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。

# 消火

(ピッ

# 1//



#### 運転(切/入)ボタンを押す

- ●消臭システムが作動して消臭ランプが点灯し、運転ランプ、デジタル表示が消灯し、約10~17秒後に消火します。 (時計がセットされているときは、時計表示になります。)
- ●温風ファンは一度停止し、その後約2分間送風し、余熱を放出して停止します。
- 消臭ランプは、消臭システムが作動してから、約2分10秒後に消灯します。
- ●消火時に「ガチッ」または「ゴン」と電磁弁が作動する音がしますが、異常ではありません。
- ●炎確認窓から消火したことを確認してください。

#### 消し忘れ防止のため、点火3時間後自動消火します

消火10分前にメロディ音が5秒間鳴り、表示部に「残時間」が点灯して、デジタル表示に残りの運転時間を表示します。 消火30秒前からメロディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。



(例)残り運転時間:10分

消火すると運転ランプ、延長ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。 ●タイマーランプの点滅は、運転(切/入)ボタンを押すと消灯します。

### 運転を延長するときは、 延長ボタンを押す

- ●延長ランプが5秒間点滅した後、消灯します。
- ●押したときから運転を3時間延長します。

#### 自動消火後、再運転をするとき

運転(切/入)ボタンを押し、タイマーランブ消灯後、再度運転(切/入)ボタンを押してください。

#### 次のことは、必ずお守りください

- ●電源プラグを抜いて消火しない。
- ●電源ブラグは、消火して「ガチッ」または「ゴン」と音がするまで抜かない。

白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動することを防 ぐためです。

電源ブラグを抜くと現在時刻・タイマー運転時刻・設定室 温のセットなどが解除され、初期セットに戻ります。 再セットしてください。

#### 停電や地震があったとき

#### 安全装置が作動して運転を停止 します

#### ■停電があったとき

現在時刻・タイマー運転時刻・設定室 温などの記憶が解除されますので、再 セットしてください。

# ■地震(強い衝撃や傾き)があったとき

デジタル表示に[1]を表示します。

- ●運転(切/入)ボタンを押すとデジタル表示は消えます。
- ●再運転をするときは、周囲の安全を 確認してください。

# 使用方法 (お好み設定)

お好みに応じてセットします。

延長ボタン-

選択ボタン-

室温/時刻合わせボタン-

# 室温の調節

10℃から30℃の範囲で室温調節ができます。







#### 室温ボタンを押す

押すごとに設定室温が1℃づつ変わります。

- ●設定室温は、10℃~30℃までセットできます。
- ●一度セットすれば記憶しています。 ●現在室温は2℃~34℃を表示します。
- ●お部屋の温度が1℃以下(または35℃以 上)の場合でも、表示は2℃(または34℃) までしか表示されません。
- ●現在室温はお部屋の温度の目安です。 温度計と一致しないことがあります。 部屋の大きさや設置場所によっては、設 定室温まで達しない場合や、超える場合 があります。

#### [おさえめ運転]

- ●室温が設定室温より約3℃上がると消火し、設定室温まで下がる と点火して、室温の上がり過ぎを防ぎます。
- ●春先や秋口など、外気温が高いときや、小さな部屋で使用すると、室 温が設定室温より上昇し、点火と消火をくり返します。このとき少 しにおいます。

#### 〈セットのしかた〉

停止中に延長ボタンを5秒以上押し続けます。 ブザーが2回鳴ったらセットされます。

- ●電源プラグを抜くと解除されます。
- ●おさえめ運転がセットされているときに、おさえめ運転 のセット操作を行ったときは、ブザーが鳴りません。

「ゆらぎ運転」で暖めすぎをおさえる運転を、「微燃 焼運転」で室温に関係なく「微」燃焼する運転を選べ ます。





#### 〈セットのしかた〉

運転中に選択ボタンを押し てセットします。 押すごとに図のように表示 が切り替わります。

#### 「ゆらぎ運転]

お部屋の温度が設定室温まで暖まったあと、体感温度を 変えないように自動的に温度を下げて、燃料消費量をお さえる運転です。

●お部屋の温度が設定室温になって約30分後にゆらぎ運 転が始まり、約2時間経過すると元の温度に戻る制御 をくり返します。



●使用条件により燃料消費量は変わります。

#### [微燃焼運転]

設定室温、現在室温に関係なく、「微燃焼」で運転します。

●初めて使用するときや、電源プラグをコンセ ントから抜いたときは、自動的に通常運転の モードになります。

・・ピッピッ

- 運転停止時のセット及び解除はできません。
- ●ゆらぎ運転中は、室温が設定室温より低め(最 大2℃)に表示することがあります。
- ●ゆらぎ運転中は、自動的におさえめ運転がセッ トされます。使用条件により現在室温が設定 室温より約1~3℃高いときは消火します。
- ●給油バックアップ運転中は、表示部にゆらぎ が点灯してもゆらぎ運転になりません。
- ●使用条件により、室温が設定室温まで上がら ず肌寒いと感じるときは、通常運転で使用し てください。

# チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。



〈セット(解除)のしかた〉 選択ボタンを3秒以上押す。

- ●ロック(解除)され、表示部に チャイルドロック が 点灯(消灯)します。
- ●停止時にロックすると… すべての操作ができなくなります。
- ●運転中にロックすると… 運転(切/入)ボタン(消火)、延長ボタン(運転の延長) のみ操作できます。

- ●次の場合はチャイルドロックは解除しません。
- 対震自動消火装置が作動したとき。
- ●ロック中に消火操作したとき。
- タイマー運転時に自動消火したとき。
- ●消し忘れ消火装置が作動したとき。
- 油切れで自動消火したとき。
- ▼不完全燃焼防止装置が作動したとき。
- ●再運転する場合は、チャイルドロックを解除 してください。ただし、対震自動消火装置ま
- たは不完全燃焼防止装置が作動したときは、 一度運転(切/入)ボタンを押してからチャイ ルドロックを解除してください。


# 使用方法 (お好み設定)

お好みに応じてセットします。

# 急速点火

点火時間を早めたいとき使用します。

急速点火は、お出かけ前などにあらかじめセットしておくと、運転(切/入)ボタンを押してすぐに点火します。

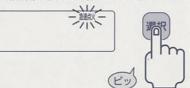

#### 〈セットのしかた〉

あらかじめ停止時に選択ボタンを押します。

- ●運転(切/入)ボタンを押す2分以上前にセットしてください。
- ●表示部に 急速点火 が点灯し、予熱をします。
- ●セット後、運転(切/入)ボタンを押すと約15秒で点火します。(通常運転は約95秒)
- ●一度運転すると急速点火は自動的に解除され、表示部 の急速点火も消灯します。
- ●セット後運転しないで24時間経過すると自動的に解除 されます。

- ●急速点火セット中に選択ボタンを押すと、セット状態が24時間更新されます。
- ●急速点火セット中にタイマーボタンを押すと、 急速点火は自動的に解除され、タイマー運転 に切り替わります。
- ●急速点火を解除するときは、タイマーボタン を押してから運転(切/入)ボタンを押してく ださい。
- ●予熱中は約40Wの電力を消費します。
- ●運転中はセットできません。

# 畳数切換運転

**畳数切換ボタンでご使用になるお部屋の広さに合った畳数をセットしますと、その畳数に合った暖房能力に切り替わり運転します。** 



#### 〈セットのしかた〉

運転中に畳数切換ボタンを押してセットします。押すご とに次のように切り替わります。



- ●運転停止時はセットできません。
- ●畳数はご使用になるお部屋に適した暖房の目 安です。
- ●初めて使用するときや、電源ブラグをコンセントから抜いたときは、自動的に初期の畳数になります。

# 速暖運転

寒~い朝などは、暖房熱量をパワーアップし、冷 えきったお部屋をすばやく暖めます。



#### 〈セットのしかた〉


運転(切/入)ボタンを押した後、速暖ボタンを押します。

- ●速暖ランブが点灯し、室温が低い(約15℃未満)とき、 最大熱量より高い熱量で運転します。
- ●お部屋の温度が設定室温まで暖まるか、お部屋の温度 が設定室温まで暖まらない場合でも点火後約1時間経 過すると自動的に解除されます。
- ●速暖運転は、点火してから約1時間の間のみセットできます。
- ●セットしなおすときは、一度消火し、再度運転(切/入)ボタンを押してから速暖ボタンを押してください。

#### 〈解除のしかた〉

速暖ボタンを押すと速暖運転は解除され、速暖ランプも 消灯します。

- ●お部屋の温度が高い(約15℃以上)ときは、速 暖ボタンを押しても速暖ランプがしばらく点 灯しますが、自動的に解除されます。
- 次の場合は速暖運転はセットされません。○点火してから約1時間以上経過した時
- ○速暖運転終了(解除)後の再セット時
- ○タイマー運転中
- ○タイマー運転から通常運転に切り替え後の 運転中
- ○給油バックアップ運転中
- ○給油バックアップ運転復帰後の運転中
- ○おさえめ運転復帰後の運転中
- ○微燃焼運転中及び解除後の運転中

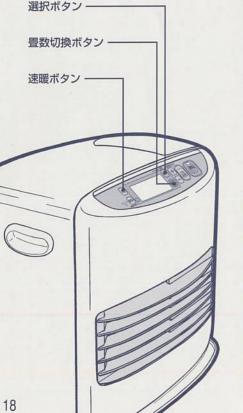


# 使用方法 (タイマー運転)

●タイマーは点火専用です。

セットした時刻になると運転を開始し、設定室温になるようお部屋を暖めます。

●点火後、約1時間運転すると、 自動的に消火します。

消火すると、運転ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。

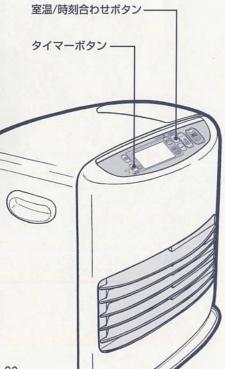

# 時計の合わせかた



(例)午後5時30分に合わせる場合

- **1** タイマーボタンを3秒以上押す デジタル表示が点滅に変わります。
- 2 時刻合わせボタンを押し、時刻を合わせる
  - + を押すと1分づつ進みます。○ を押すと1分づつ戻ります。
  - ●押し続けると1分づつ連続して進み(戻り)、 その後、10分単位で連続して進み(戻り)ます。
- ? タイマーボタンをもう一度押す

デジタル表示が点灯に変わり、現在時刻がセットされます。

●初めての使用やシーズン最初、油切れで 消火したときなど、表示部に [給油] が点 灯している間は、現在時刻のセットはで きません。

灯油を入れた給油タンクを本体にセット して、 給油 が消灯(約3分)してから現 在時刻のセットをしてください。

●電源プラグを抜いたときや停電時には、 現在時刻、タイマー運転時刻の記憶が解除されます。

そのときは再セットしてください。

# タイマー運転



#前 6:30

室温/時刻合わせ



(例)午前6時30分に運転を始める場合

#### ¶ タイマーボタンを押す

- ●タイマーランプとデジタル表示が点滅し、デジタル表示に運転を始めたい時刻を表示します。
- **2** 時刻合わせボタンを押し、運転を 始めたい時刻を合わせる
  - ●表示が点滅中に時刻を合わせてください。
  - ・ を押すと1分づつ進みます。 を押すと1分づつ戻ります。
  - ●押し続けると1分づつ連続して進み(戻り)、 その後、10分単位で連続して進み(戻り)ます。
  - ●時刻を合わせたあと約10秒経過すると、タイマーランプとデジタル表示が点滅から自動的に点灯に変わり、タイマー運転がセットされます。
  - ●時刻を合わせるまえに、表示が点滅から点灯に変わったときは1からやり直してください。

#### 自動点火する

●セットした時刻になると運転を始めます。運転ランブが点灯し、デジタル表示は室温表示になります。

#### 安全のため、点火約1時間後に自動消火します

- ●消火10分前にメロディ音が5秒間鳴り、表示部に [残時間 が点灯してデジタル表示に残りの運転時間を表示します。 消火30秒前にメロディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。
- ●消火すると、運転ランプ、延長ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。
- ●タイマーランプの点滅は、運転(切/入)ボタンを押すと 消灯します。

### 〈点火後に運転を延長するときは〉

延長ボタンを押します。

- ●タイマーランプが消灯し、通常運転に切り替わります。
- ●押したときから運転を3時間延長します。

### 〈タイマー運転を解除するときは〉

運転(切/入)ボタンを押します。

- ●タイマーランプが消灯し、解除されます。
  - ●初めてお使いになるときは、午前6時00 分を表示します。
- ●セットした時刻は記憶されています。 同じ時刻で運転するときは、タイマーボ タンを押すだけで運転できます。
- ●セットした時刻を確認するときは、タイマーボタンを押すと、デジタル表示にセットした時刻が10秒間表示されます。
- ●セットした時刻を変更したいときは、再 セットしてください。
- ●運転中にタイマーボタンを押すと、自動的 に消火し、タイマー運転に切り替わります。
- ●タイマー運転で自動的に消火した後、す ぐに運転する場合は、運転(切/入)ボタン を押し、タイマーランブが消灯後、再度 運転(切/入)ボタンを押してください。
- ●タイマーボタンを押したときデジタル表示に (2008) が表示された場合は、現在時刻がセットされていません。 現在時刻をセットしてからタイマー運転をセットしてください。

・手入れ

# 点検・手入れ

必ず消火し、本体が十分冷えてから、電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。

# 日常の点検・手入れ

- ●本体およびその周辺は、いつもきれいに掃除して おいてください。
- よごれたままで使用すると、正常に機能しません。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした がってください。
- ●故障、破損したものは使用しないでください。
- ●絶対に分解しないでください。

修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

### 使用ごと

#### 周囲の掃除

周囲に燃えやすいものがあったら取り除いてください。

#### 油漏れの点検

油だまり、油にじみがないかを確かめてください。 油漏れがある場合は、使用をやめお買い上げの販売店 にご相談ください。

### 週に1回以上

#### 燃焼・温風空気取入口の掃除

掃除機でほこりをよく 吸い取ってください。 汚れたままでの使用は 危険です。

●燃焼・温風空気取入 口が目づまりしてい るときは歯ブラシで 掃除してください。



#### 温風吹出口の掃除

温風吹出口に付着した ほこりなどが焼け、著 しく茶色に汚れること があります。 中性洗剤を塗布して から2~3分後に歯ブ ラシでこすってから、よ くふきとってください。



#### 月に1回以上

#### オイルフィルタの掃除

オイルフィルタにごみや水が付着していないか点検し てください。付着しているときはゴミや水を油受け皿 の中に落さないようオイルフィルタを取り出し、ベー パータオルやティッシュペーパーなどでゴミや水を取 り除いてください。

汚れたままだと油がとおりにくくなり、点火ミスや途 中消火の原因になります。

- ●オイルフィルタの点検の際は、油受け皿の中も点検して ください。油受け皿の中にごみや水がたまっている場合 は、油受け皿の油抜き、水抜きをおこなってください。
- ●オイルフィルタを取り出す際、オイルフィルタの内側に 少量の灯油が残っていますので注意してください。



#### シーズンに1回以上

#### 対震自動消火装置のテスト

運転中、本体を水平にゆすって、確実に消火 するか確かめてください。

作動するとデジタル表示に「いるを表示し、 運転を停止します。

「ここの表示は運転(切/入)ボタンを押すと 消灯します。

#### 給油タンクの点検

給油口口金のゴムパッキン部に ゴミなどが付着していないか確 かめてください。ゴミが付着し ているときは、布などで取り除 いてください。



#### 油受け皿の油抜き・水抜き

油受け皿にごみや水がたまると、給油タンクに灯油が入っていても点火しません。 つぎの要領で油受け皿の油抜き・水抜きをしてください。

オイルフィルタにごみや水が付着しているときは、オイルフィルタの掃除をしてください。

- ●変質灯油、不純灯油を誤って使用したときは、油受け皿の油抜き・水抜きをした後、良質の灯油で洗ってください。
- ●変質灯油、不純灯油、洗うときに使った灯油の処分は、灯油をお買い上げになった販売店にご相談ください。

### 給油タンクを取り出し、油受け 皿からオイルフィルタをはずす




↑ 市販の給油ポンプで灯油(水)を ▲ 抜きとる



#### 抜けきらなかった灯油(水)は、 布などでふきとる



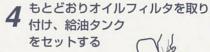



# 点検・手入れ

#### クリーニング

次の場合は、気化器のクリーニングをおこなってください。

- ●換気が十分で燃焼・温風空気取入口に目詰まりがなく、カーテンなどでふさがれてないのに、表示部に 換気 が 点滅または点灯しているとき。
- ●デジタル表示に「!!\、「!P、「!3 が表示されたときや、においが強いとき。
- ●点火しにくいときや、炎が小さいとき。


クリーニング中は運転しませんが、必ず屋外でおこなってください。延長コードを準備すると便利です。

#### 良質の灯油に交換する

(1)油受け皿の灯油を抜きます。(23ページ参照) ②給油タンクを良質の灯油ですすぎ、良質の灯油を

給油して本体にセットします。

CL 60

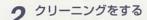

①雷源プラグをコンセントに差し込みます。 ②クリーニングスイッチを細い棒で押します。

●クリーニング時間は約60分です。

開始とともにデジタル表示に [1 50] を表示し、その後1分単位で残り時間を表示します。

- ●クリーニング中は、温風ファンが作動して強いにおいや白煙がでますが、異常ではありません。
- ●クリーニングが完了する約20秒前より「ガチッ、ゴン、ガチッ、ゴン」と電磁弁が作動する音がします。
- ●クリーニングが完了するとブザーが鳴ります。

### クリーニング後すぐに運転(切/入)ボタンを押し、30分ほど「強」燃焼で運転する

- ●すぐに運転しないとクリーニングの効果が十分得られない場合があります。
- ●運転(切/入)ボタンを押したあと、設定室温を30℃にセットし、「強」燃焼で運転してください。

今までお使いの灯油の変質がひどい場合は、クリーニング直後の運転で点火しなかったり、点火しても すぐに消火することがあります。10分ほど待ってから、もう一度点火してください。

それでも具合が悪いときは再度クリーニングをおこなってください。

それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 定期点検

長期間ご使用になりますと使用条件などにより機能を十分発揮できなくなることがあります。未然にトラブルを防ぐ ため機器の点検が必要です。2シーズンに1回程度、シーズン終了後などにお買い上げの販売店、または修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)) などのい る販売店に点検依頼されることをおすすめします。

点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

# 部品交換について

部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店・または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士) などのいる販売店にご相談ください。

- ●交換部品は、必ず日立石油ファンヒーター用の純正部品をご使用ください。
- ●部品交換についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

# 保管のしかた

電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

#### 油を抜きとる


- ●給油タンクは空にして、ごみや水が残らないように内部を きれいな灯油で洗ってから乾燥してください。
- ●「油受け皿の油抜き・水抜き」(23ページ)を参照して、灯油 (水)を抜きとってください。

灯油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりし て危険です。




#### 掃除する

- ●本体や燃焼・温風空気取入口、オイルフィルタ、温風吹出口 などの掃除をしてください。
- ●本体内部の清掃も必要です。 お買い上げの販売店に依頼してください。(有料です)
- ●具合の悪いところは、保管前に修理しておいてください。 (28ページ参照)

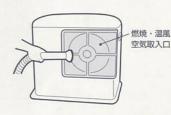

### 保管する

●本体をダンボール箱などにいれ、湿気 のない場所に保管してください。

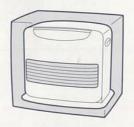

### お願い

本体を逆さにしたり、横にしたり、傾けたりして保管しない でください。

●保管中に抜けきれなかった灯油が漏れて、火災の原因にな ります。





24

# 故障・異常の見分け方と処置方法

故障・異常が生じたとき安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示とランプ表示でお知らせします。運転(切/入)ボタンを押し(表示は消えます)、処置をしてください。原因がわからないときや、処置をして点火操作をしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。(お買い上げの販売店に修理を依頼するときは、表示内容をお知らせください。)

表示(安全装置)	原因	処 置
	●点火ミス(初めての使用やシーズン最初など)	●もう一度点火操作をする
[1]を表示	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	<ul><li>クリーニングをする</li></ul>
点火安全装置、燃焼制御装置の作動	●水が混入した灯油を使用したとき	●水抜き(油抜き)をする
(然が印刷を回り下割)	●電磁ポンプ等の電気部品が故障したとき	●修理を依頼する
	●温風吹出口がふさがれたとき	<ul><li>障害物を取り除き、本体が冷えるまで待つ</li></ul>
[ 12]、[ 13] を表示 不完全燃焼防止装置、	<ul><li>●燃焼・温風空気取入口にほこりがたまったり、カーテンなどでふさがれたとき</li></ul>	<ul><li>●カーテンなどの障害物やほこりを取り除き、本体が冷えるまで待つ</li></ul>
燃焼制御装置、過熱防止装置の作動	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	<ul><li>●クリーニングをする</li></ul>
( ) 型系的正数值(O)1F到)	●燃焼部にシリコーン酸化物が付着したとき	●修理を依頼する
	●温風吹出口がふさがれたとき	<ul><li>■障害物を取り除き、本体が冷えるまで待つ</li></ul>
	●燃焼・温風空気取入口にほこりがたまった り、カーテンなどでふさがれたとき	<ul><li>●カーテンなどの障害物やほこりを取り除き、本体が冷えるまで待つ</li></ul>
換気  が点滅・点灯  不完全燃焼防止装置、	●換気不足のとき	<ul><li>換気をする</li></ul>
小元王然况的正表直、 燃焼制御装置、	●壁に近づけすぎているとき	<ul><li>壁から離し、本体が冷えるまで待つ</li></ul>
過熱防止装置の作動	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	<ul><li>クリーニングをする</li></ul>
	●送風機が故障したとき ●過大燃焼したとき ●燃焼部にシリコーン酸化物が付着したとき	●修理を依頼する
[13] を表示 [対震自動消火装置の作動]	●地震(震度5以上)のとき ●強い振動や衝撃を与えたとき ●本体を傾けたとき	<ul><li>●本体と周囲に異常がないことを確かめる</li><li>●振動のない水平な場所で使用する</li></ul>
すべてのランプ及び表示 が消灯 (停電安全装置の作動)	<ul><li>●停電したとき</li><li>●電源ブラグが抜けたとき</li></ul>	●再通電後、本体が冷えるまで約10分間待って、点火操作をしたり、タイマーなどをセットしなおす
タイマーランプが点滅 〔消し忘れ消火装置の作動〕	●点火後、または延長ボタンを押したときから約3時間経過したとき	<ul><li>●運転(切/入)ボタンを押し、タイマーランブ消灯後、再度運転(切/入)ボタンを押す</li></ul>
	●現在室温が40℃以上に上昇したとき	●本体が冷えるまで待つ
(空温用学学知芸麗の作動)	●本体がおおわれているとき	●壁などから離し、本体が冷えるまで待つ
〔室温異常検知装置の作動〕	●室温センサーが故障したとき	●修理を依頼する
X01	●炎検出部などが故障したとき ●気化器部などの温度異常を検知したとき ●その他機器が故障したとき	●修理を依頼する

# 故障かな?と思ったら

修理・サービスを依頼される前に次の表に従ってもう一度お確かめください。 処置をしても異常がなおらない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

	現象	原因	処置方法	
給	●給油タンクに灯油が入ってい るのに点火しない	●灯油に水が混入している	給油タンク、油受け皿の水抜きをする	
油時	<ul><li>●給油タンクに油が入っている のに、「給油」表示が点滅、点 灯する</li></ul>	●オイルフィルタに水やゴミが付着し、目 詰まりを起こしている	オイルフィルタの清掃を行い、給油タンク 油受け皿の水抜きをする	
	● 弾むせんい 本相し アナ ちい	●電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに差し込む	
	●運転ボタンを押しても点火し ない	●チャイルドロックがセットされている (チャイルドロック表示が点灯)	チャイルドロックを解除する	
点火	●初めて使用する時やシーズン	●耐熱塗料やほこりが焼けるためです	異常ではありません	
時·	初めなど、点火時に白煙やに おいが出る(点火ミス後の再 点火時など)	<ul><li>●灯油の気化ガスがパーナに十分にゆきわたっていないためです</li></ul>	しばらくの間、お部屋の換気をして使用する (1時間ほど換気してにおいがする場合は 販売店にご相談ください)	
消火時	<ul><li>●点火時・消火時に「ガチッ」または「ゴン」と音が出る</li></ul>	●電磁弁(ソレノイド)の作動音です	異常ではありません	
	●点火時に「ジー」と音がする	●着火するための放電音です	そのまま使用してください	
	●点火時に「ゴトゴト」音がする	<ul><li>●電磁ボンブ内に空気が混入しているためです</li></ul>	異常ではありません (点火ミスのときはもう一度点火する)	
		●灯油の気化ガスが出るため、多少におい ます	異常ではありません しばらくの間、お部屋の換気をして使用する (1時間ほど換気してにおいかする場合は 販売店にご相談ください)	
	●におう	●不良灯油(変質灯油)を使用したためです	良質の灯油に交換して、クリーニングを行う	
		●油受け皿に水がたまっている	オイルフィルタの清掃を行い、給油タンク、 油受け皿の水抜きをする	
燃		<ul><li>油がこぼれたままになっている</li></ul>	乾いた布などできれいに拭き取る	
	<ul><li>黄炎になる・ススがでる</li></ul>	●不良灯油(変質灯油)を使用したためです	良質の灯油に交換して、クリーニングを行う	
焼	●炎が大きくならない	<ul><li>●燃焼・温風空気取入口にほこりがつまったり、カーテンなどでふさがれたためです</li></ul>	カーテンなどの障害物やほこりを取り除く	
		●温風吹出口がふさがれたためです	障害物を取り除く	
時	●炎が飛ぶ	●換気不足です	換気する	
Da.	●白煙が多量に出る	●不良灯油(変質灯油)を使用したためです	良質の灯油に交換して、クリーニングを行う	
	●燃焼部の一部が赤熱する	●炎で熱せられるためです		
	●「ビキビキ」音がする ●「ボコン」と音がする ●きしみ音がする	<ul><li>・点火時、消火時、熱量の切り替わり時に金属 が加熱、冷却しておこる膨張、収縮音です</li></ul>	異常ではありません そのまま使用してください	
-	●「シュー」音がする	●気化した灯油がパーナ内に噴出する音です		
	●「コトコト」音がする	●電磁ポンプが灯油を吸い上げる音です		
	●油乗りが末る	• 給油タンクの給油口口金がゆるんでいる	給油口口金をしっかり閉める	
その	●油漏れがある	<ul><li>●給油口口金のゴムバッキンにごみが付着している</li></ul>	ゴムパッキンのごみを取り除く	
46	<ul><li>●ときどき「ボコボコ」と音がする</li></ul>	● 給油タンクから油受け皿に灯油が流れ出 る音です	異常ではありません そのまま使用してください	

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### 保証書(裏表紙)

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容 をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

修理を依頼される前に「故障・異常の見分け方と処 置方法」(26ページ) および「故障かな?と思ったら」 (27ページ)を調べていただき、なお異常のあると きは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、コ ンセントから電源プラグを抜いて必ずお買い上げの 販売店にご連絡ください。

#### 連絡していただきたい内容

品 名	日立石油ファン ヒーター
型式の呼び	OVF-SR543
お買上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※型式の呼びは、本体側面の銘板に表示されていま す。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

#### 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

#### 転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービ スが受けられない場合は、前もって販売店にご相談 ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

この製品の製造時期は、本体側面の銘板に表示され ています。

#### 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金で す。技術者の人件費・技術教育費・測定機器 等設備費・一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。別途駐車料金をいただく場合もあり ます。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上 げの販売店または30ページの「ご相談窓口一覧表」 の窓口にお問い合わせください。

## お願い

#### ●運搬するときは

ご転居または修理などでストーブを運搬する ときは、必ず給油タンク・油受け皿内の灯油 を抜き取ってください。(23ページ参照) 灯油が入ったままですと、運搬中に灯油が漏 れて、他の運搬物を汚すおそれがあります。

#### ●廃棄するときは

ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タ ンク、油受け皿内の灯油を抜き取ってくださ い。(23ページ参照)

灯油が入ったまま廃棄すると危険です。

型式の	呼び	OVF-SR543 (OVF-SG50D)
種類		気化式、強制通気形、強制対流形
点火	方 式	高圧放電点火・自動点火
使用,	燃 料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量 最 大		0.522L/h
然代用其里	最小	0.085L/h
暖房出力	最大	5.37kW
吸防山刀	最 小	0.87kW
騒 音*	最大	40dB
(正 面)	最小	23dB
油タンク	容量	7.2L
燃焼継続	時間	約13.8時間(「強」燃焼時)
暖房のめ	や す	木 造:14畳(23.0m²)
版 防 0) 0)	15 9	コンクリート:19畳(31.5m²)
外形。	寸 法	(高さ)433mm×(幅)484mm×(奥行)329mm (置台を含む)
質 量	(重量)	10.8kg
電源電圧及び	周波数	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	最大	420/420W(点火時)
(50/60Hz) 燃焼時		67/61W
電流ヒュ	ーズ	7A(アンペア)
温度ヒュ	ーズ	172°C
安全	支 置	不完全燃焼防止装置、燃焼制御装置、対震自動消火装置、過熱防止装置、 点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置

※騒音(正面)の数値はJIS測定法(JIS S3031)に基づく下面値です。

で使用の際、

このようなことは

ありませんか?

# 愛情点検



#### 長年で使用の石油ファンヒーターの点検を!

- ●石油ファンヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打切後6年です。
- ときどき点火しないことがある。 点火する時、白煙が出るようになった。
- ●強燃焼でも暖まらなくなった。 ●その他の異常・故障がある。
- を切りコンセントから電源プラグ を抜き販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など し) 詳しいことは販売店にご相談くだ

#### ◎ 株式会社 日立ホームテック

回日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話 (03)3502-2111

# 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

#### 一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町 1 - 1 - 4 5
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 - 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

<sup>●</sup>ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

## 日立石油ファンヒーター保証書田張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

型名		OVE OPE40	※ お買い上げ日 保証期間(お買い上げ日から		
		OVF-SR543	平成 年 月 日 本 体: 1年		
		※お客様	※ 販 売 店		
お名	5 前		販売店名・住所・電話番号		
ご伯	主所	Ŧ			
		電話 ( )	電話 ( )		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害、その他の環境要因や異常電圧によって 生じた故障または損傷。
  - (二) 灯油 (JIS 1号灯油) 以外の油や水が混入した不純灯油、変質灯油、ガソリンなどの異種油を使用された場合 に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (へ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - (ト) 本書のご提示がない場合。
  - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (リ) 部品の紛失(オイルフィルタ、給油口口金など)。
- 2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の30ページの日立 家電品のご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●ごの保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の30ページの日立家電品のご相談窓口一覧表の窓
- □にお問い合わせください。

  ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の28ページの保証とアフターサービスをご覧ください。

修理メモ	

### ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111